
## MOHTAX SALICE LIFT PARALLEL

## Инструкция по монтажу и установке подъемного механизма SALICE LIFT PARALLEL.



### ШАГ 1.






фасад глухой

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

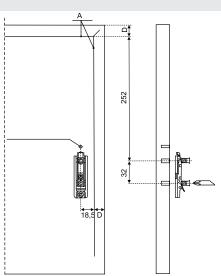




фасад рамочный шириной минимум 45 мм



фасад из алюминиевого профиля шириной минимум 45 мм

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

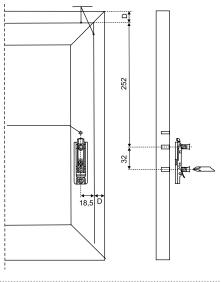




фасад из узкого алюминиевого профиля





D= размер наложения фасада на панель каркаса

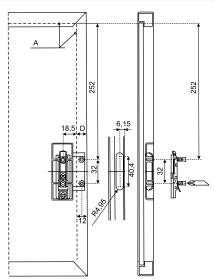

# **MOHTAЖ SALICE LIFT PARALLEL**

**ШАГ** 2




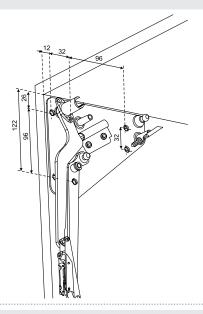



ШАГ 3


3. Установите газовый подъемник на основание.

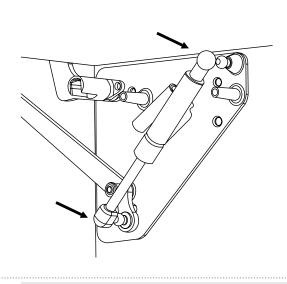



ШАГ 4

Установите смягчитель удара.

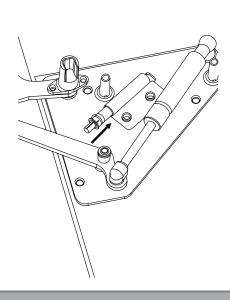




# <u>Makmart</u>

# MOHTAЖ SALICE LIFT PARALLEL


#### ШАГ 5 Установите крышку.

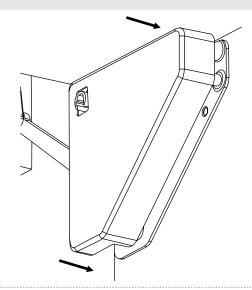




### ШАГ 6

Установка крепежного профиля.

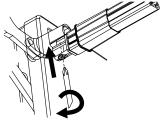




Закройте крепления декоративными заглушками с обеих сторон профиля.

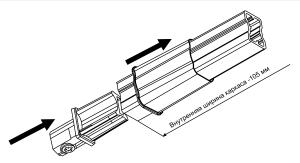


Если корпус имеет нестандартную ширину, демонтируйте телескопический элемент профиля с одной из сторон и отрежьте на необходимую ширину.



## ШАГ 4

Прикрепите фасад к подъемнику.

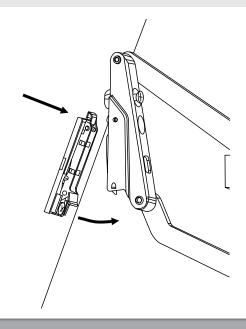




## MOHTAX SALICE LIFT PARALLEL

### ШАГ 6

Регулировка и дополнительная фиксация фасада.

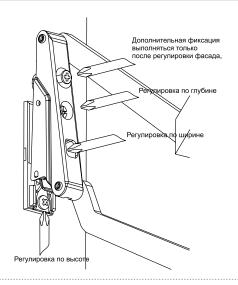



# ДЕМОНТАЖ ФАСАДА

- 1) Выкрутите дополнительный крепежный шуруп 2) Нажмите на клип-защелку ответной планки 3) Надавите на фасад

